nv HENROTECH sa
Respiratory Care

T : +32/3/844.53.33
F : +32/3/844.52.13

e : respircenter@henrotech.be
http : www.henrotech.be

CE 0051

RINO*FLOW*

l'aérosol du nez

mode d'emploi

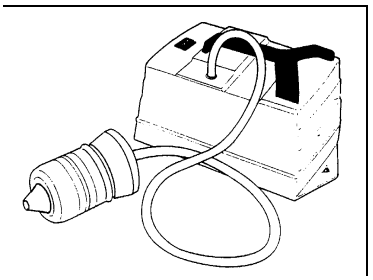

a . La composition

Le **RINO***FLOW* se compose de :
- une **chambre de rinçage** dans laquelle on plaçe la médication à nébuliser,
- un **tuyau** qui relie la chambre de rinçage au compresseur,
- le **compresseur** qui génère le pression et le débit requis pour la chambre de rinçage .

(**TOUJOURS** utiliser un compresseur **RINO***FLOW* avec la chambre de rinçage **RINO***FLOW*)

la chambre de rinçage **RINO***FLOW* se compose comme suit :

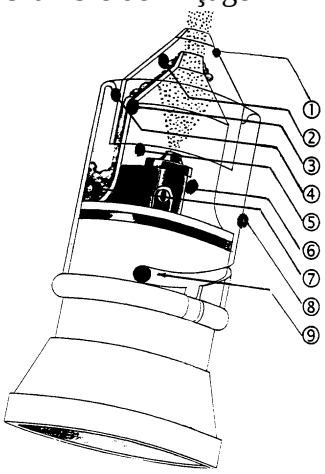

1. sortie de la chambre **RINO***FLOW*
2. fente à air
3. soupape de sécurité surpression
4. ouvertures en couronne
5. réservoir liquide de rinçage
6. tête venturi (bleue)
7. réservoir extérieur
   (de récupération de liquides)
8. cloche extérieure
9. **position 1**
10. **position 2**

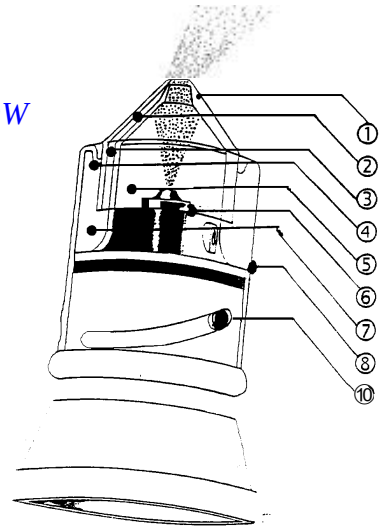

(**TOUJOURS** utiliser un compresseur **RINO***FLOW* avec la chambre de rinçage **RINO***FLOW*)

b . Le montage de la chambre de rinçage RINO*FLOW*

- La tête venturi bleue doît être plaçée sur le petit tuyau blanc sur le haut de la pièce de base blanche .
- Attention ! la tête venturi doît être plaçée légèrement ,et ensuite avec l'index donner un **bon petit coup** (on doit entendre un **clic**!)
- Ensuite on plaçe la petite "cloche" sur la base blanche afin d'obtenir le réservoir pour le liquide de rinçage .
- La grande "cloche" est glissée le long de la petite boule bleue sur la fente latérale, pour obtenir le réservoir de récupération de liquide
  (!! travailler horizontalement , afin de diminuer l'usure du joint bleu !)

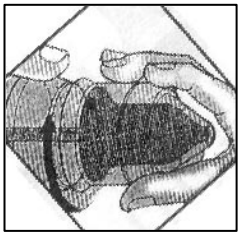

c . Le remplissage de la chambre de rinçage RINO*FLOW*

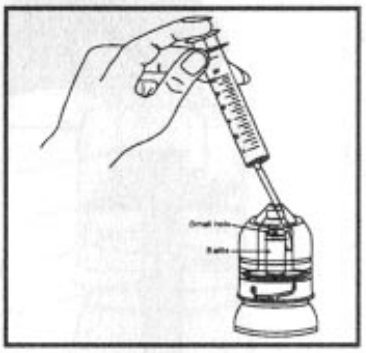

- La chambre doit toujours être remplie de **8 ml** de solution à base de sérum physiologique,avec ou sans médication.
- Durant le remplissage de la chambre , le tuyau **RINO***FLOW* ne peut pas être raccordé à la chambre **RINO***FLOW*.
- Cette solution doît être introduite dans la coquille intérieure autour de la tête venturi bleue .
- La chambre doît toujours être entièrement vidée et lavée avant de la remplir à nouveau .
- La chambre doit être raccordée au compresseur avec un tuyau **RINO***FLOW* **après le remplissage !**

Il est à conseiller de faire un rinçage en position 1 avec du sérum physiologique, avant d'entamer un traitement en position 2 !

d. Traitement en position 1 (pour le nez et le nasopharynx)

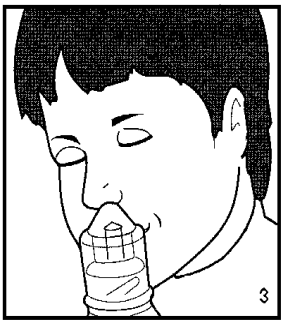

- Tournez la cloche extérieure de la chambre **RINO***FLOW* en position 1.
- Placez la sortie de la chambre contre une narine.
- Mettez en route le compresseur au moyen de l'interrupteur sur le dessus du compresseur.
- Durant le traitement, on respire normalement par le nez.
- Durant le traitement, on peut de temps en temps souffler par le nez avec force afin d'améliorer l'éjection de mucus dilué vers le réservoir extérieur.
- Par narine, l'on utilise la moitié du liquide de rinçage (ca 1 minute par narine).
- Avant de traiter l'autre narine, il faut toujours d'abord arrêter le compresseur.
- Après avoir traité les deux narines, on détache le tuyau de la chambre, jette le liquide récupéré et enlève la cloche extérieure. Ensuite, on rince la cloche extérieure à l'eau.

e. Traitement en position 2 (pour sinus et cavités nasales)

- Tournez la cloche extérieure de la chambre **RINO***FLOW* en position 2.
- Placez la sortie de la chambre contre une narine.
- Mettez en route le compresseur au moyen de l'interrupteur sur le dessus du compresseur.
- Durant le traitement, on respire normalement par le nez.
- Il faut cependant, par intermittence, fermer l'autre narine avec un doigt.
- Maintenez la bouche fermée autant que possible et essayer de retenir votre respiration durant quelques secondes.
- Répétez ceci quelques fois durant le traitement.
- Par narine, on utilise environ la moitié du liquide de rinçage (= moins d'une minute par narine)
- Pour traiter l'autre narine, sans arrêter le compresseur, plaçez la chambre contre l'autre narine .

Hygiène : toujours rincer la chambre !

- Après avoir traité les 2 narines, on détache le tuyau de la chambre, jette le liquide récupéré et enlève la coquille extérieure.
- Il faut aussi enlever la cloche intérieure et la tête venturi et rincer toutes les parties dans l'eau courante chaude.
- Bien laisser sécher séparément les pièces lavées, et ensuite remonter la chambre !
- Attention à ne pas immerger le tuyau. Si du liquide entrait dans le tuyau, il suffit de raccorder celui-ci au compresseur sans la chambre afin que le liquide soit expulsé avec l'air.